STEP 6 Risoluzione dei problemi

A Se FANTEC QB-35US3-6G (2-4 HDD installati) è collegato al PC con cavo eSATA e il PC non li riconosce 4 HDD SATA, verificare se il controller eSATA supporta la funzione Multiplier (per leggere più HDD contemporaneamente), oppure aggiornare la versione del driver eSATA.

B Se FANTEC QB-35US3-6G (2-4 HDD installati) impiega troppo tempo ad avviarsi, verificare che l'HDD sia installato in modo sicuro o aggiornare la versione del driver eSATA.

C Se la velocità di trasferimento sembra essere troppo bassa, controllare se il jumper HDD è impostato su 1,5, 3,0 o 6,0 Gbps.

D Se la ventola è troppo rumorosa, svitare la ventola, estrarre il coperchio, pulire la ventola e rimontarla.

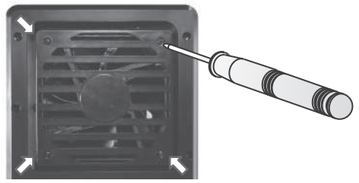

E Se ti sei dimenticato di fissare il telaio metallico prima di chiuderlo la copertura, basta premere sulla parte inferiore del del pannello come mostrato di seguito. La cover si aprirà lentamente e si aprirà verso l'esterno. Si prega di non tentare di aprire il coperchio con qualcosa di tagliente.

F Per rimuovere l'HDD dal dispositivo, premere leggermente verso il basso la maniglia ed estrarla.

STEP 7 Nota

A La porta USB del PC deve supportare la funzione di spegnimento affinché il dispositivo vada in stand-by.
L'impostazione della scheda madre (gestione dell'alimentazione) in S3 è fortemente raccomandata. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla guida per l'utente delle impostazioni del BIOS della scheda madre.

B Ventola intelligente controllata dal sensore termico incorporato con 2 modalità disponibili (automatica / manuale) e 3 livelli di velocità:

Basso	inferiore a	45°C	| 1200rpm
Medio	tra	45°C~55°C	| 1800rpm
Alto	superiore a	55°C	| 2500rpm

C È possibile collegare le interfacce USB ed eSATA su 2 PC funzionanti ma è possibile utilizzare solo 1 interfaccia alla volta. È possibile passare da USB a eSATA premendo il tasto INTERFACE su FANTEC QB-35US3-6G.
La selezione dell'interfaccia è possibile solo se si utilizzano entrambi i sistemi Macintosh - Macintosh o Windows - Windows.

D Premere il pulsante POWER per accendere il dispositivo e premere il pulsante per 3 secondi per spegnere il dispositivo.

E Sistema operativo: Windows 7 / 8.1 / 10,
Macintosh 10.x, Linux

F Capacità massima HDD: consigliato massimo 10 TB (aggiornato 2018)
4 singoli dischi rigidi vengono visualizzati sul PC

G USB3.0 trasferisce dati fino a 5 Gbps
eSATA trasferisce dati fino a 6 Gbps

H Hot-plug per interfaccia USB / eSATA

I Compatibile con USB 1.1 / 2.0 / 3.0

Ambiente di utilizzo:

- Temperatura: 0℃~ 50℃
- Umidità: 0%~ 90% R.H.

Indirizzo per le spedizioni di restituzione in garanzia:
FANTEC GmbH
Department RMA/Service
Billwerder Billdeich 605B
21033 Hamburg, Germany

Dichiarazione di conformità:
http://www.fantec.de/unternehmen/bestimmungenrichtlinien/ce/

? Per qualsiasi domanda non esitate a contattare il nostro supporto!

www.fantec.com • www.fantec-forum.com

supporto-italia@fantec.com

fantec

STEP 1 Diagramma

A PANNELLO FRONTALE

DESCRIZIONE

1	Blu Arancione	accensione pausa
2	eSATA	acceso / spento
3	USB	acceso / spento
4	eSATA	in uso / accesso
5	USB	in uso / accesso
6	Velocità della ventola	level 1
7	Velocità della ventola	level 2
8	Velocità della ventola	level 3
9	Sincronizzazione Blu Arancione Spento	3 modalità: Quando il PC è spento, si spegne in 15 secondi. Quando il PC è spento, passa alla modalità di riposo. La sincronizzazione è disattivata.
10	On / Off	Premere per 3 secondi per spegnere il dispositivo.
11 – 14		HDD1 / HDD2 / HDD3 / HDD4 attivo
15	Modalità automatica Smart Fan	
16	Modalità manuale Smart Fan	
17	Interruttore per scelta USB / eSATA	
18	Interruttore per modalità di sincronizzazione	
19	Interruttore Smart fan: automatico, manuale e velocità della ventola da 1 a 3. I pulsanti 17 e 18 devono essere premuti per 3 secondi per cambiare la modalità del dispositivo. Ciò preverrà l'esecuzione accidentale di queste funzioni.	

B PANNELLO POSTERIORE

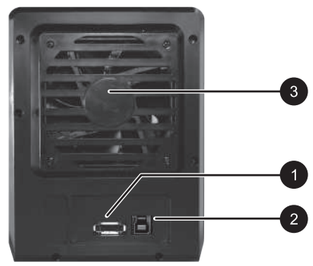

DESCRIPTION

1. Porta eSATA
2. Porta USB 3.0
3. Smart fan

C PANNELLO LATERALE destro

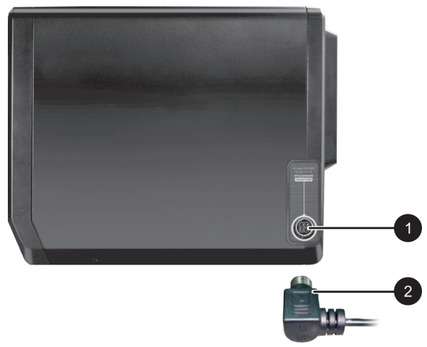

DESCRIZIONE

1. Jack DC
2. Power DC

D MANIGLIA DELL'HDD

E PANNELLO FRONTALE

F CHIUSURA METALLICA

2 STEP Guida di installazione rapida

A Utilizzate le maniglie fornite per fissare i 4 HDD con le viti.

B Premere sulla fossetta circolare per aprire il coperchio.

C Premere la sporgenza in alto per staccare il telaio metallico e rimuoverlo.

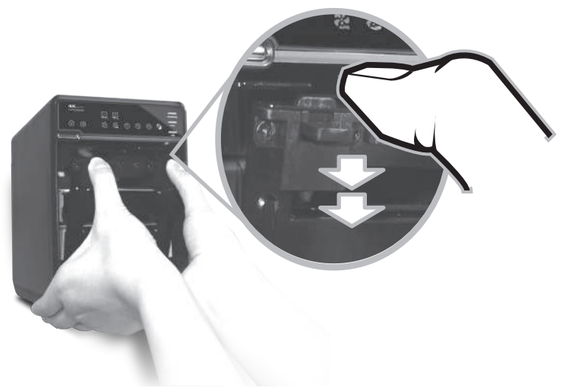

D Estrarre il cartone di trasporto dal dispositivo.

E Inserire 4 HDD nel box e assicurarsi che siano saldamente installati, procedendo dall'alto verso il basso.

NOTA: assicurarsi che l'HDD1 sia installato in modo sicuro nello slot 1.
Altrimenti Il PC potrebbe non riconoscere il dispositivo.
Il contenuto degli slot 2 - 4 può variare.

F Regolare il telaio metallico che è stato rimosso e chiudere il pannello.

G Collegare il FANTEC QB-35US3-6G all'alimentatore.
Seguire questa sequenza: 1) collegare l'alimentazione al box.
2) collegare l'alimentazione alla presa.
Collegare il cavo USB o eSATA nel pannello posteriore e accendere il dispositivo.

H Se l'HDD non è formattato, è necessario inizializzarlo sul PC.
Si prega di eseguire i passaggi come segue: clic su "Start", cliccare quindi su "Esegui" e digitare "diskmgmt.msc".
Dopodiché premere il tasto "RETURN".

3 STEP Windows

Per formattare un nuovo HDD, segui le seguenti operazioni:
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul logo di Windows e poi fare clic con il tasto sinistro del mouse su "Esegui".

2. Se l'HDD non è inizializzato, potrebbe essere necessario inizializzarlo. Digita "diskmgmt.msc" nel campo "Esegui". Dopodiché, premi il tasto "Invio".

3. Avvia l'inizializzazione del disco.

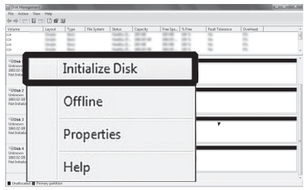

4. Crea nuova partizione e formatta il disco.

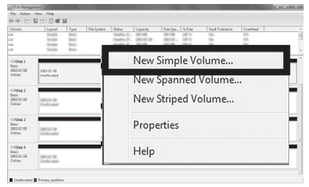

5. Formattazione dell'HDD completata.

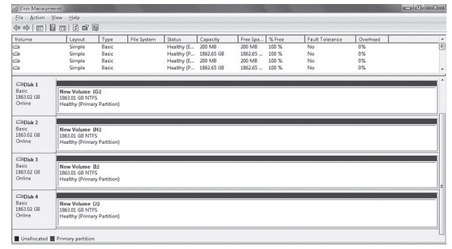

4 STEP Inizializzazione del disco.

Nota: abilitare GPT se la capacità totale è superiore a 2 TB e abilitare MBR se la capacità totale è inferiore a 2 TB.

Attivare MBR se il volume totale è inferiore a 2 TB

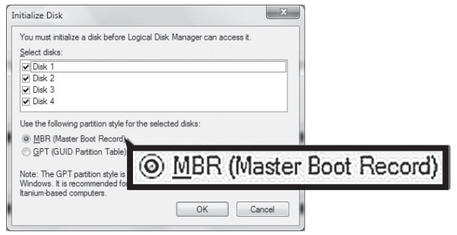

Attiva GPT se il volume totale è superiore a 2 TB

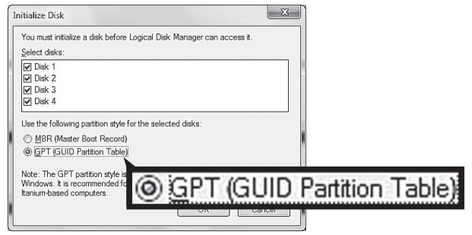

5 STEP Mac OS X
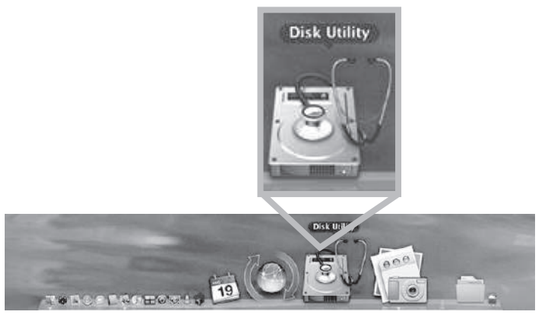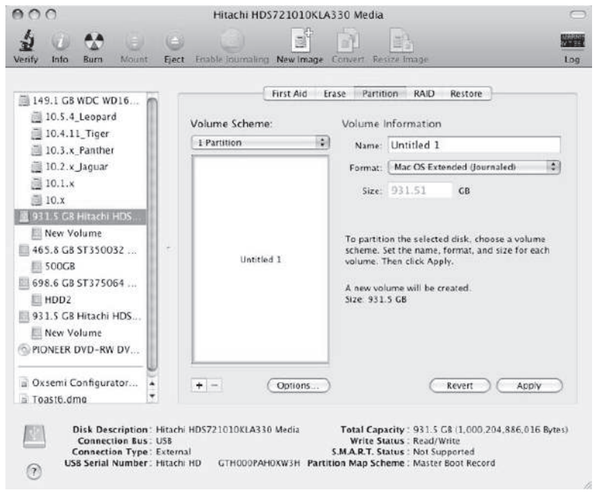
Nella funzione "Utility Disco" scegliere "Cancella" o "Partizione".