6 PASO Solución de problemas

A Si la carcasa FANTEC QB-35US3-6G (2-4 HDDs instalados) esta conectada al PC con el cable eSATA y el PC no reconoce los discos, por favor compruebe si el controlador eSATA admite varios puertos (**Port Multiplier)** o actualice los drivers eSATA.

B Si la carcasa FANTEC QB-35US3-6G (2-4 HDDs instalados) tarda demasiado en encender, por favor compruebe si el disco HDD está correctamente instalado o actualice los drivers eSATA.

C Si la velocidad de transferencia es muy baja, por favor compruebe si el puente SATA HDD esta configurado en 1.5, 3.0 o 6.0 Gbps.

D Si el ventilador es muy ruidoso, desatornille el ventilador, saque la tapa, limpie el ventilador y vuelva a montarlo.

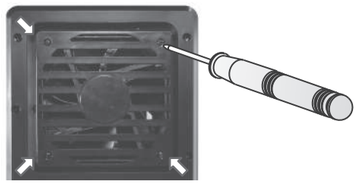

E Si olvidó colocar el marco metalico antes de cerrar la carcasa, simplemente presione hacia abajo como se muestra a continuación.
La cubierta se liberará lentamente y se abrirá hacia afuera.
No intente abrir la tapa con herramientas.

F Para sacar la unidad de disco duro del dispositivo, presione ligeramente hacia abajo la manija y extráigala.

7 PASO Notas

A El puerto USB del PC debe soportar el modo de apagado sincronizado para que se apague el dispositivo. Se recomienda hacer cambios en la placa pase (power management)en S3. Para más información, por favor compruebe el manual de uso de la placa base BIOS.

B El ventilador inteligente es controlado por un sensor y tiene dos modos de funcionamiento (auto / manual) y 3 velocidades：

Baja	por debajo	45°C	| 1200rpm
Media	entre	45°C~55°C	| 1800rpm
Alta	por encima de	55°C	| 2500rpm

C Se puede conectar a 2 PC a través de USB y eSATA
pero solo se puede usar una interfaz cada vez.
Puede cambiar entre USB y eSATA pulsando el botón INTERFACE en la carcasa FANTEC QB-35US3-6G.
La interfaz de conexión solo se puede elegir entre dos ordenadores Macintosh o dos ordenadores Windows, no combinados.

D Presionar el botón POWER para encender el dispositivo y pulsar durante 3 segundos para apagar.

E Sistema operativo : Windows 7 / 8.1 / 10,
Macintosh 10.x, Linux

F Capacidad máxima del disco HDD: 6TB cada HDD (status: agosto 2014), en el PC aparencen 4 discos duros individuales

G Transferencía de datos con USB3.0 de hasta 5 Gbps y 6 Gbps con eSATA

H Conexión Hot-plug para la interfaz USB / eSATA

I compatible con USB1.1 / 2.0 / 3.0

Entorno de trabajo:

- Temperatura: 0℃~ 50℃
- Humidity: 0%~ 90% R.H.

Dirección de garantia de devolución:
FANTEC GmbH
Department RMA/Service
Billwerder Billdeich 605B
21033 Hamburg Germany

Acuerdo de conformidad:
http://www.fantec.de/unternehmen/bestimmungenrichtlinien/ce/

? Si tiene dudas por favor contacte con nuestro servicio de soporte.

www.fantec.de • www.fantec-forum.de

service@fantec.de

fantec

1 Paso Esquema

A PANEL FRONTAL

DESCRIPTION

1	Azul Naranja	Encendido standby
2	eSATA	on/off line
3	USB	on/off line
4	eSATA	in use / access
5	USB	in use / access
6	Velocidad ventilador	nivel 1
7	Velocidad ventilador	nivel 2
8	Velocidad ventilador	nivel 3
9	3 modos de sincronización： Azul Naranja Apagado	 Al apagar el pc, el dispositivo se apaga en 15 segundos. Modo suspensión La sincronización está apagada.
10	Encendido	Presionar durante 3 segundos para apagar.
11 – 14		HDD1 / HDD2 / HDD3 / HDD4 activo
15	Ventilador en modo automático	
16	Ventilador en modo automático	
17	Interruptor de intefaz	
18	Interruptor de sincronización	
19	Interruptor ventilador：	auto, manual y velocidades del nivel 1 al nivel 3 Pulsar el botón 17 y 18 durante 3 seg para cambiar el modo del dispositivo. Este diseño evitará la ejecución accidental de estas funciones.

B PANEL TRASERO

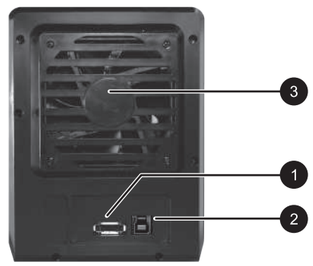

DESCRIPCIÓN

1. puerto eSATA
2. puerto USB 3.0
3. Ventilador inteligente

C SIDE PANEL right

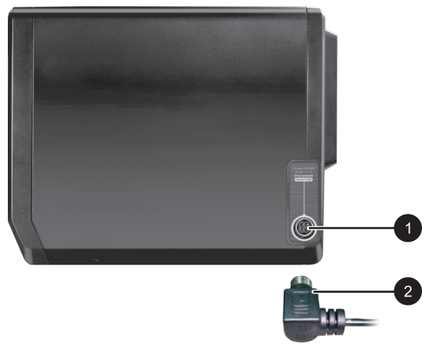

DESCRIPCIÓN

1. DC Jack
2. DC Fuente de alimentación

D ASA HDD

E CARCASA FRONTAL

F MARCO METÁLICO

2 PASO Guía de instalación rápida

A Utilice los mangos proporcionados para asegurar los 4 discos duros con tornillos.

B Presione la superficie circular para abrir la carcasa.

C Presione hacia abajo la palanca para separar el marco de metal y quitarlo

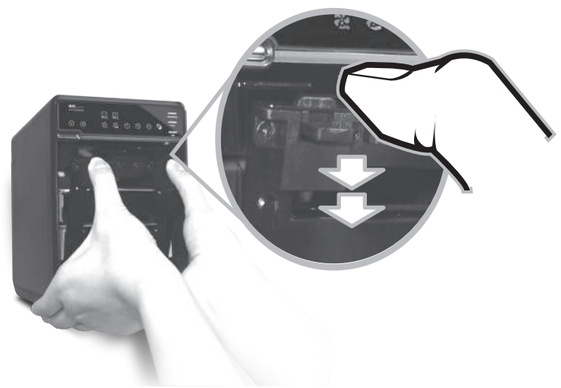

D Saque los protectores de fábrica del dispositivo

E Deslice 4 unidades de disco duro en el chasis y asegúrese de que estén bien instalados en orden de arriba hacia abajo.

NOTA: asegúrese de que el disco HDD 1 esté instalado de manera segura en la ranura 1. De lo contrario, el PC puede no reconocer el dispositivo. El contenido de las ranuras 2-4 puede variar.

F Ajuste la estructura metálica que se retiró al chasis anteriormente y cierre la tapa (según cómo se abrió en el Paso 2).

G Conecte el FANTEC QB-35US3-6G al adaptador de corriente.
Siga esta secuencia: 1) conectar la fuente de alimentación a la carcasa.
2) conectar la fuente de alimentación al enchufe.
Conecte el cable USB o eSATA en el panel posterior y encienda el dispositivo.

H Si la unidad de disco duro no está formateada, debe hacerlo en su PC. Ejecute los siguientes pasos: Primero, haga clic en "Inicio", "Ejecutar" en su PC con Windows y escriba "diskmgmt.msc". Después por favor presione la tecla "RETURN".

3 STEP Windows

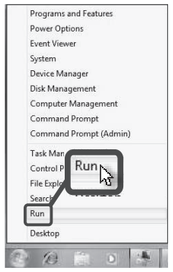

Para formatear un disco duro nuevo, siga los pasos:
1. Haga clic con el botón derecho en el logotipo de Windows y, a continuación, haga clic en "Ejecutar".

2. Si la unidad de disco duro no está inicializada, es posible que deba inicializarla.
Escriba '' diskmgmt.msc '' en el campo "Ejecutar".
Después de eso, presione la tecla "ENTER".

3. Seleccione la inicialización del disco.

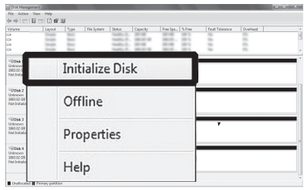

4. Cree una nueva partición y formatee el disco.

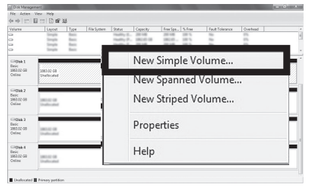

5. Formato HDD completado

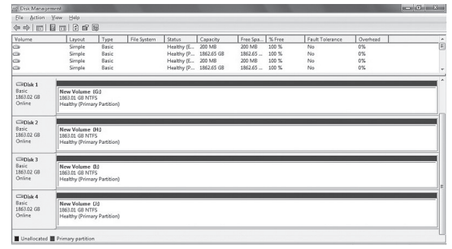

4 PASO Iniciando el disco

Nota: habilite GPT si la capacidad total es superior a 2TB y habilite MBR si la capacidad total es inferior a 2TB.

Activar MBR si el volumen total es inferior a 2TB

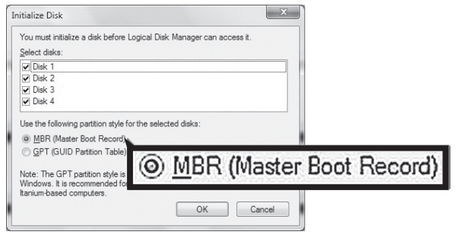

Activar GPT si el volumen total es más de 2TB

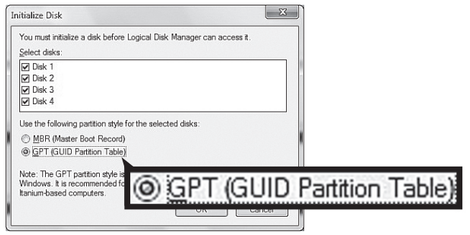

5 PASO Mac OS X
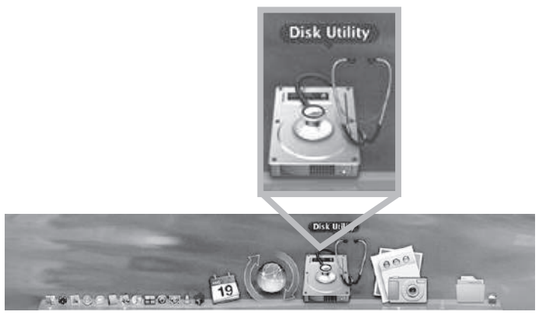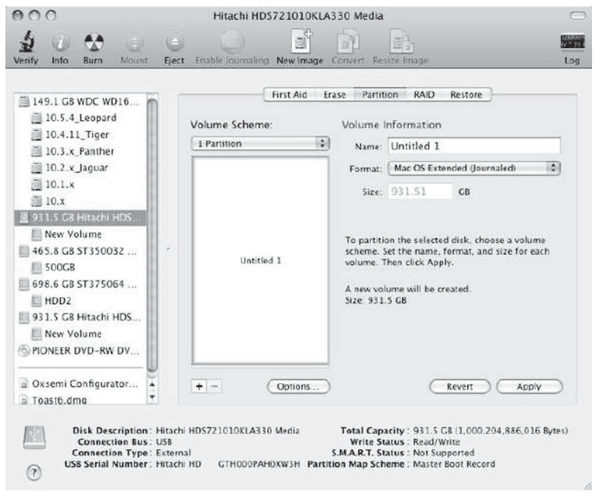
En la función "Utilidad de Discos" elija "Borrar" o "Partición" del disco.