



1. Connection to TV

a) Connect the FANTEC player via HDMI or AV OUT to your TV.

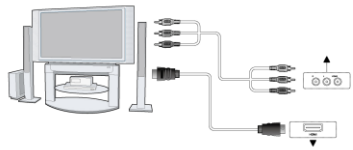


For presentation is highest quality a HDMI cable is recommended.

b) Connect the supplied power adaptor to the FANTEC player's DC-IN and connect the power adaptor to the power outlet.

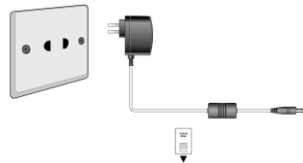

c) Turn on your TV and the FANTEC player and wait until your TV shows up the installation menu of the player.

2. Connection to LAN

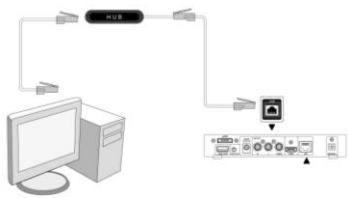

To connect to a LAN you need a cat5, cat5e or cat6 network cable (Not included).

a) Connect one of the crystal plugs on the cable to the player's RJ45 LAN socket.

b) Connect the other crystal plug on the cable to a RJ45 LAN port on your router, switch or hub devices.

3. First Steps



a) Select Language to set your menu language.

b) TV-System: here you can adjust the FANTEC player to your TV set.

TV = NTSC/PAL, 480i/576i, 480p/576p  
 HD ready TV = 720p/1080i  
 FULL HD TV = 1080p

c) Select the Wired LAN Setup to set the Network Settings. Please follow the installation assistant.

- DHCP IP (AUTO)  
 Select to obtain IP address automatically.  
 FIX IP (MANUAL)  
 Select to manually input the IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, and DNS Server IP Address.


4. Home Menu



In the Home Menu you can open movies, music, photo and internet services like internet radio and online video application.

Use the navigation buttons on the remote control to select movies, photos, music and internet media.

5. Setup

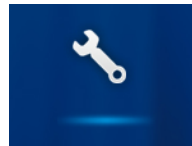


The Setup menu allows you to personalize and configure the preferences of the player.

6. File Manager



The file manager menu allows you to browse and play media files stored on USB devices, Memory cards, Network shares and UPnP-server. To enter the menu, select the File manager icon on the home screen.

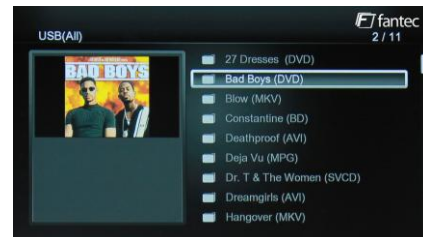

7. Portal



The Portal menu allows you to browse and play media applications available in the web portal. To enter the menu, select the Portal icon on the home screen.



8. Remote Control



a) Press the red button top left on the remote control to power on the device or to set it into standby mode

b) Control the unit via the navigation buttons on the remote control.


c) Press the OK button in the center of the navigation buttons to confirm your selection (e.g. in MAIN menu and Settings) or to start playback.

d) Press BACK button inside of Portal, to stop playback, go backwards or leave apps. **BACK button is operating in Portal, only!**

*CAUTION: This is a quick start manual! Read the complete manual on the supplied CD or at www.fantec.de*


1. Verbinden am TV

a) Verbinden Sie den FANTEC Player mittels HDMI oder AV OUT mit Ihrem Fernseher.

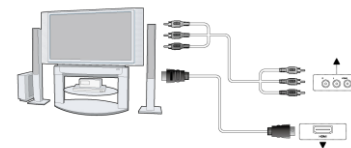


Für die bestmögliche Darstellung wird die Verbindung über ein HDMI Kabel empfohlen.

b) Stecken Sie das Netzteil in die DC-IN Buchse des FANTEC Player sowie in die Steckdose.

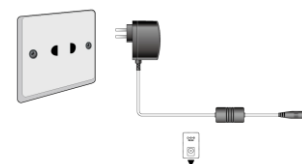

c) Schalten Sie den TV und den FANTEC Hauptschalter ein und warten Sie bis Ihr Fernseher das installations- Menü des Players anzeigt.

2. Verbinden mit dem Netzwerk

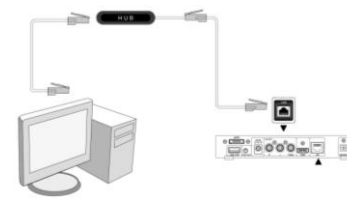

Für den Anschluss an ein LAN benötigen Sie ein cat5, cat5e oder cat6 Netzwerkkabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

a) Schließen Sie einen der Stecker an den RJ45 LAN Anschluss des Players an;

b) Schließen Sie den anderen Stecker des Kabels an den RJ45 LAN Anschluss Ihres Routers, Switches oder Hubs an.

3. Erste Schritte



a) Gehen Sie auf den Punkt Sprache (Language) um die gewünschte Sprache einzustellen.

b) TV- System: hier können Sie die Auflösung ändern entsprechend Ihres

Röhrenfernseher = NTSC/PAL, 480i/576i, 480p/576p  
 HD Ready TV = 720p/1080i  
 FULL HD TV = 1080p

c) Wählen Sie Wired Lan Setup (Netzwerk Setup) um das Netzwerk einzustellen, folgen Sie dem Assistenten

- DHCP IP (AUTOMATISCH)  
 Auswählen, um die IP-Adresse automatisch zu beziehen.  
 - Feste IP (MANUELL)  
 Auswahl zur manuellen Eingabe von IP-Adresse, Subnetzmaske, Standardgateway und DNS-Server IP-Adresse.


4. Hauptmenü



Im Hauptmenü können Sie Filme, Musik, Bilder öffnen sowie Internet Dienste wie Internet Radio und Online Videos öffnen.

Verwenden Sie die Navigations-Tasten der Fernbedienung, um Filme, Fotos, Musik oder Internet-Medien wiederzugeben.

5. Einstellungen

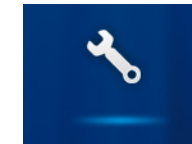


Über das Setup-Menü können Sie die Einstellungen Ihres Players personalisieren und konfigurieren.

6. Datei Manager



Im Browser-Menü können Sie Media-Dateien, die auf ihren USB Datenträgern, Speicherkarten und im Netzwerk gespeichert sind, abspielen. Um dieses Menü zu öffnen, wählen Sie im Hauptmenü das File Manager Symbol.

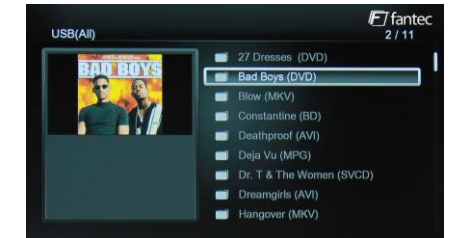

7. Portal



Im Portal-Menü können Sie Apps, die im webbasierten Internetportal verfügbar sind, auswählen und abspielen. Um dieses Menü zu öffnen, wählen Sie im Hauptmenü das Portal Symbol.



8. Fernbedienung



a) Drücken Sie die rote Taste links oben, um das Gerät einzuschalten oder in den Standby-Modus zu schalten.

b) Steuern Sie das Gerät mit den Navigationstasten.

c) Drücken Sie die OK Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen (z.B. im Hauptmenü oder den Einstellungen) oder zum Starten der Wiedergabe.


d) Drücken Sie die BACK Taste, um innerhalb des Portals die Wiedergabe zu beenden, einen Schritt zurück zu gehen oder Apps zu verlassen.

**Die BACK Taste funktioniert nur innerhalb des Portals!**

*ACHTUNG: Dies ist eine Schnellstart-Anleitung! Das komplette Handbuch finden Sie auf der beiliegenden CD oder unter www.fantec.de*

1. Connexion à la TV

a) Connectez le lecteur FANTEC à votre TV à l'aide des prises HDMI ou AV OUT.

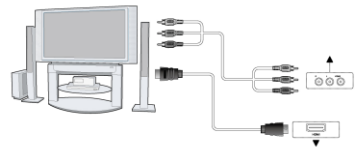


Pour obtenir la meilleure qualité possible, il est recommandé d'utiliser un câble HDMI.

b) Branchez l'adaptateur fourni à la prise DC-IN du lecteur FANTEC et branchez l'adaptateur sur la prise de courant.



c) Allumez votre TV et le lecteur FANTEC avec l'interrupteur situé, puis patientez jusqu'à ce que le menu PRINCIPAL du lecteur s'affiche sur la TV.

2. Connexion à un réseau local (LAN)

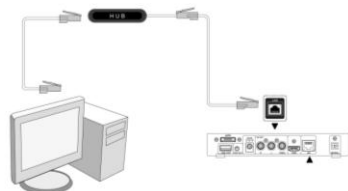

Pour pouvoir effectuer un branchement sur un LAN (réseau local), il vous faut un câble réseau cat5, cat5e ou cat6.

a) Branchez l'une des prises cristal du câble sur la prise LAN RJ45 du lecteur.

b) Branchez l'autre prise cristal du câble sur le port LAN RJ45 de votre routeur, commutateur ou hub.

3. Premières étapes



a) Sélectionnez Langue pour déterminer la langue d'affichage du menu.

b) TV- System Sélectionnez la résolution de votre TV

TV = NTSC/PAL, 480i/576i, 80p/576p  
 HD ready TV = 720p/1080i  
 FULL HD TV = 1080p

c) Sélectionnez le Réglage réseau correspondant à votre configuration réseau.

- IP, MODE DHCP (AUTOMATIQUE)  
 Sélectionnez cette option pour automatiquement obtenir une adresse IP.  
 - ADRESSE IP FIXE (MANUEL)  
 Utilisez cette option pour manuellement saisir votre adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et l'adresse IP du serveur DNS.

4. Accueil Menu



Dans le menu principal peut ouvrir des films, musique, photos et aussi des services Internet comme la radio Internet et des films en ligne.

Utilisez les touches directionnelles de la télécommande pour sélectionner films, photos, musiques ou Médias sur Internet.

5. Menu de configuration




Le menu de configuration vous permet de personnaliser votre lecteur et de configurer vos préférences.

6. Menu de navigation



Le menu de navigation vous permet de naviguer et de lire des fichiers média enregistrés sur des périphériques USB, des cartes mémoires, un réseau, un serveur UPnP, et une liste d'écoute. Pour accéder au menu, sélectionnez l'icône **Navigateur** sur l'écran d'accueil, ou appuyez sur la touche **Navigateur** de la télécommande.

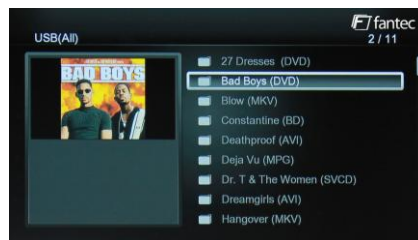

7. Portal



Le menu du portail vous permet de parcourir et lire des applications multimédia disponibles sur le portail web. Pour entrer dans le menu, sélectionnez l'icône du portail sur l'écran d'accueil.



8. Télécommande



a) Appuyez sur le bouton rouge situé en haut à gauche de la télécommande pour faire passer l'appareil en mode opération ou en mode veille.

b) Contrôlez l'appareil à l'aide des touches directionnelles de la télécommande.

c) Appuyez sur la touche OK qui se trouve au centre des touches directionnelles pour confirmer votre sélection (ex : dans le menu PRINCIPAL, et Réglages) ou bien pour commencer la lecture.

d) Presse BACK-bouton à l'intérieur du portail, pour arrêter la lecture, revenir en arrière ou de quitter apps.

**Le bouton BACK ne fonctionne qu'en mode portail!**

*ATTENTION : Il s'agit d'un manuel de démarrage rapide ! Lisez le manuel complet présent sur le CD fourni ou sur le site www.fantec.de*

# FANTEC Smart TV Hub Box



QUICK START GUIDE

SCHNELLSTART ANLEITUNG

INSTALLATION RAPIDE